I·O DATA

M-MANU200071-01

PDI-C904/CHF 使用ガイド

●はじめに

●本製品をご使用の際には、別紙「設置ガイド」に従い、正しく設置を行ってから使用してください。

●道路交通法を守って安全運転する

本製品をご使用いただく場合には道路交通法を守ってご使用ください。
わき見運転などは、違反行為であり事故やけがの原因となります。
車を運転した状態で電話をかけないでください。

●定期的に点検する

電源コードに傷みがあったり、ケーブルがたわんだ状態で使用することは大変危険ですので定期的に点検してください。
もし、異常があった場合には安全な場所に車を止め、シガーライターソケットから本製品を外し、使用しないでください。
また弊社サポートセンターまでご連絡ください。

●使用上の注意

●運転中には受発信操作は行わず、必ず安全な場所に停車してから操作を行ってください。

●携帯電話をボタン操作音が鳴る設定にしていた場合などに、本製品が着信と誤って反応する（LED が赤点滅する）場合がありますが、これは本製品の仕様であり、このような場合はしばらく操作せずに放置すると通常の待ち受け状態に戻りますので、予めご了承ください。

●車外や周囲の音が聞こえない状態での運転は事故の原因になることがありますので、適正音量で使用してください。

●携帯電話と本製品を近づけた場合、本製品からノイズが発生する場合がありますので、その際には携帯電話は離した状態でお使いください。

●エンジンを止めた状態で長時間使用すると、バッテリー上がりの原因となりますので、エンジンをかけた状態で使用してください。

●アクセサリー（ACC）ポジションのない車でお使いの場合には車のキーを抜いても本機の電源は切れません。バッテリー上がりを防ぐ為、エンジンを切った際には必ず電源ケーブルをシガーライターソケットから抜いてください。

●携帯電話が待ち受け状態の時に本機のボタンを操作すると、機種により特定の番号に発信したり、リダイヤルする場合がありますので、予めご注意ください。

●携帯電話が着信中に本機に接続すると、電話を取ってしまう場合があります。

●使用する

1 電話がかかってきた時に、着信すると本製品のランプが赤色に点滅します。

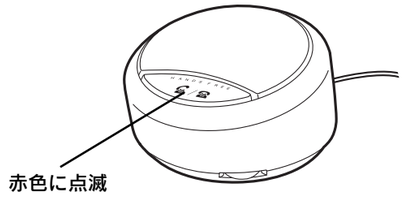

注意
・ご利用の携帯電話でも自動着信するように設定されていると本製品のボタンではなく、自動的に着信してしまいますので、ご注意ください。

注意
・携帯電話をマナーモード、サイレントモード、ドライブモード等に設定していた場合、着信しても本製品が反応しない場合がありますので、予め設定を解除してご使用ください。
・携帯電話の着信音量が小さい場合、着信時に本製品が反応しない場合があります。そのような場合には携帯電話の着信音量を大きくしてお試しください。
・着信音の無音区間が長いもの（５秒以上）であった場合、着信動作から待ち受け状態に戻る場合がありますので、着信音を無音区間が短いものに変更してください。

2 「着信ボタン」を１回押すと通話状態になりますので、マイクに向かってお話しください。

※「着信ボタン」を押してから実際の通話ができるまで若干待ち時間があります。

注意
・携帯電話のイヤホンマイク端子が３極と４極の一部の機種では本製品の「着信ボタン」を利用することができません。
携帯電話の設定で「自動着信する」を有効にしてください。
携帯電話を操作して着信・終話を行うことも可能です。
※「自動着信する」の設定は携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

注意
・携帯電話の自動着信設定が ON になっていると、本製品の操作にかかわらず通話が開始されます。
・本機を操作して通話を始める場合、ボタンを押してから実際に通話が始まるまで数秒の時間差がありますが、これは本機の仕様であり故障ではありません。同様に通話を終了する場合にも時間差がおこります。

3 もう一度押すと通話を終了します。

相手が電話を切った場合でもしばらくすると自動的に待ち受け状態に戻ります。

●ボリュームの調整

本製品のスピーカボリュームを調整します。

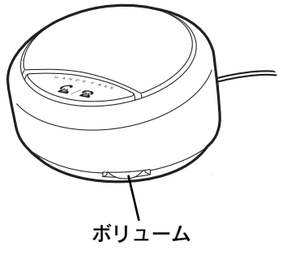

スイッチをまわして、最適に調整してください。
（右に回すと大きく、左に回すと小さくなります。）
０から 33 段階：初期値 22

注意
音量の設定値は本機の電源を切るたびに初期値に戻ります。

●困ったときには

Q 音が聞こえない

原因 1	電源が入っていない
対　処	シガーライター用プラグが正しく挿入されているか確認してください
対　処	本製品は車のエンジンがかかっていないと使用できません。エンジンがかかっていない場合には、エンジンをかけてください。

原因 2	本製品の音量が小さくなっている
対　処	本製品のボリュームを調整して、音量を大きくしてください。

原因 3	携帯電話の音量が消音もしくは小さくなっている
対　処	携帯電話がマナーモードになっている場合、解除してください。また、携帯電話の音量を上げてください

原因 4	携帯電話と接続するケーブルが正しく接続されていない
対　処	以下の手順でご確認ください。 1. シガーライターソケットから、シガーライター用プラグを抜いてください。 2. 携帯電話に接続ケーブルが正しいケーブルを使用しているか、携帯電話のイヤホンマイク端子の形状と合っているか設置ガイドを参照の上、携帯電話接続ケーブルを確認します。 3. 携帯電話側及び本製品側の携帯電話接続ケーブルを抜き挿ししてください。

Q 電話が取れない

原因 1	リモート通話が解除になっている
対　処	電話機本体の取扱説明書のスイッチ付イヤホンマイクを使用する際の設定項目をご覧になり、リモート通話を設定に変更してください。

原因 2	携帯電話と接続するケーブルが正しく接続されていない
対　処	以下の手順でご確認ください。 1. シガーライターソケットから、シガーライター用プラグを抜いてください。 2. 携帯電話に接続ケーブルが正しいケーブルを使用しているか、携帯電話のイヤホンマイク端子の形状と合っているか設置ガイドを参照の上、携帯電話接続ケーブルを確認します。 3. 携帯電話側及び本製品側の携帯電話接続ケーブルを抜き挿ししてください。

原因 3	本製品の着信ボタンを押しても、電話機が応答しない機種である
対　処	3 極ケーブルを使用した場合や一部の携帯電話によっては、携帯電話の通話ボタンを押さないと着信できない機種があります。この場合携帯電話を自動着信するように設定するか通話ボタンを押して通話してください。

原因 4	着信音の無音部分が短い
対　処	着信音の無音区間が長いもの（5 秒以上）であった場合、着信動作から待ち受け状態に戻る場合がありますので、着信音を無音区間が短いものに変更してください。

原因 5	着信音の音量が小さい
対　処	携帯電話の着信音量を大きくしておためしください。

原因 6	3 極ケーブルを使用している
対　処	3 極ケーブルでは本製品の着信ボタンは使用できません。携帯電話の着信ボタンを押すか、自動着信に設定してください。

Q 相手の声が聞こえない・聞こえづらい

原因 1	携帯電話と接続するケーブルが正しく接続されていない
対　処	以下の手順でご確認ください。 1. シガーライターソケットから、シガーライター用プラグを抜いてください。 2. 携帯電話に接続ケーブルが正しいケーブルを使用しているか、携帯電話のイヤホンマイク端子の形状と合っているか設置ガイドを参照の上、携帯電話接続ケーブルを確認します。 3. 携帯電話側及び本製品側の携帯電話接続ケーブルを抜き挿ししてください。

原因 2	本製品の音量が小さくなっている
対　処	本製品のボリュームを調整して音量を大きくしてください。

原因 3	携帯電話の音量が消音もしくは小さくなっている
対　処	携帯電話がマナーモードになっている場合、解除してください。また、携帯電話の音量を上げてください。

Q こちらの声が相手に聞こえない・聞こえづらい

原因 1	本機のマイクには指向性があります
対　処	マイクの向きを調整してください。

原因 2	マイクの感度設定が適切でない
対　処	設置ガイドのマイク感度変更を参照して、マイクの感度を変更しておためしください。

原因 3	携帯電話と接続するケーブルが正しく接続されていない
対　処	以下の手順でご確認ください。 1. シガーライターソケットから、シガーライター用プラグを抜いてください。 2. 携帯電話に接続ケーブルが正しいケーブルを使用しているか、携帯電話のイヤホンマイク端子の形状と合っているか設置ガイドを参照の上、携帯電話接続ケーブルを確認します。 3. 携帯電話側及び本製品側の携帯電話接続ケーブルを抜き挿ししてください。

Q 終話できない

原因 1	携帯電話と接続するケーブルが正しく接続されていない
対　処	以下の手順でご確認ください。 1. シガーライターソケットから、シガーライター用プラグを抜いてください。 2. 携帯電話に接続ケーブルが正しいケーブルを使用しているか、携帯電話のイヤホンマイク端子の形状と合っているか設置ガイドを参照の上、携帯電話接続ケーブルを確認します。 3. 携帯電話側及び本製品側の携帯電話接続ケーブルを抜き挿ししてください。
原因 2	本機の着信ボタンを押しても、電話機が応答しない
対　処	3 極ケーブルを使用した場合や一部の携帯電話によっては、終了（電源）ボタンを押さないと切断出来ない機種があります。携帯電話の終了（電源）ボタンを押して切断してください。

Q 着信していないのに本機が赤点滅する

原因 1	携帯電話のをボタン操作音が鳴る設定にしている
対　処	このような場合はしばらく操作せずに放置すると通常の待ち受け状態に戻ります。こちらは、本製品の仕様となります。

Q 勝手に発信する

原因 1	携帯電話が着信していないのにボタンの操作をした
対　処	携帯電話が待ち受け状態の時に本機のボタンを操作すると、機種により特定の番号に発信したり、リダイヤルする場合がありますので、予めご注意ください。

Q 勝手に着信してしまう。

原因 1	携帯電話のオート着信が設定されている
対　処	携帯電話の取扱説明書のスイッチ付イヤホンマイクを使用する際の設定項目をご覧になり、オート着信の設定を解除するように変更してください。

ふろく

修理について

■修理の前に

故障かな？と思ったときは、
①本書【困ったときには】や弊社ホームページの製品 Q&A をもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。
②弊社サポートセンターへお問い合わせください。
（【お問い合わせ】をご覧ください）

故障と判断された場合は、右記内容を参照して、本製品をお送りください。

■修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。
その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

・保証期間中は、無料にて修理いたします。
ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。

※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
（ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金額を FAX にて連絡させていただきます。）

■修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、ハードウェアシリアル NO. 、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
・下の内容を書いたもの
返送先［住所 / 氏名 /（あれば）FAX 番号］，日中にご連絡できるお電話番号，ご使用環境（機器構成、OS など），故障状況（どうなったか）

●本製品の本体固定用両面テープは非常に強力なものですので、取り外す際にはケガなどに十分注意してください。

●修理品を梱包してください

・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

・修理は下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先　〒 920-8513 石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地
アイ・オー・データ第 2 ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理センター　宛

■修理品の返送

・修理品到着後、通常約 1 週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは、弊社サポートセンターにて受け付けています。

1 まず、弊社ホームページをご確認ください。

サポート Web ページ内の「製品 Q&A、News」などもご覧ください。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらも参考になさってください。

http://www.iodata.jp/support/　製品Q&A

2 それでも解決できない場合は下記へお問い合わせください。

住所：　〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　サポートセンター
電話：　本社…**076-260-3644**　東京…**03-3254-1144**
※受付時間　9:30～19:00　月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX：　本社…**076-260-3360**　東京…**03-3254-9055**
インターネット：　http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項について

・製品名
・携帯電話機種
・トラブルの状態

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
4) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
5) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。
6) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
7) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
8) テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用しないでください。
9) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

● I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513　石川県金沢市桜田町２丁目84番地
ホ　ー　ム　ペ　ー　ジ：**http://www.iodata.jp/support/**

2004. OCT. 13
© 2004 I-O DATA DEVICE, INC All rights reserved.